


anculo

Bedienungssoftware
für Röntgensysteme

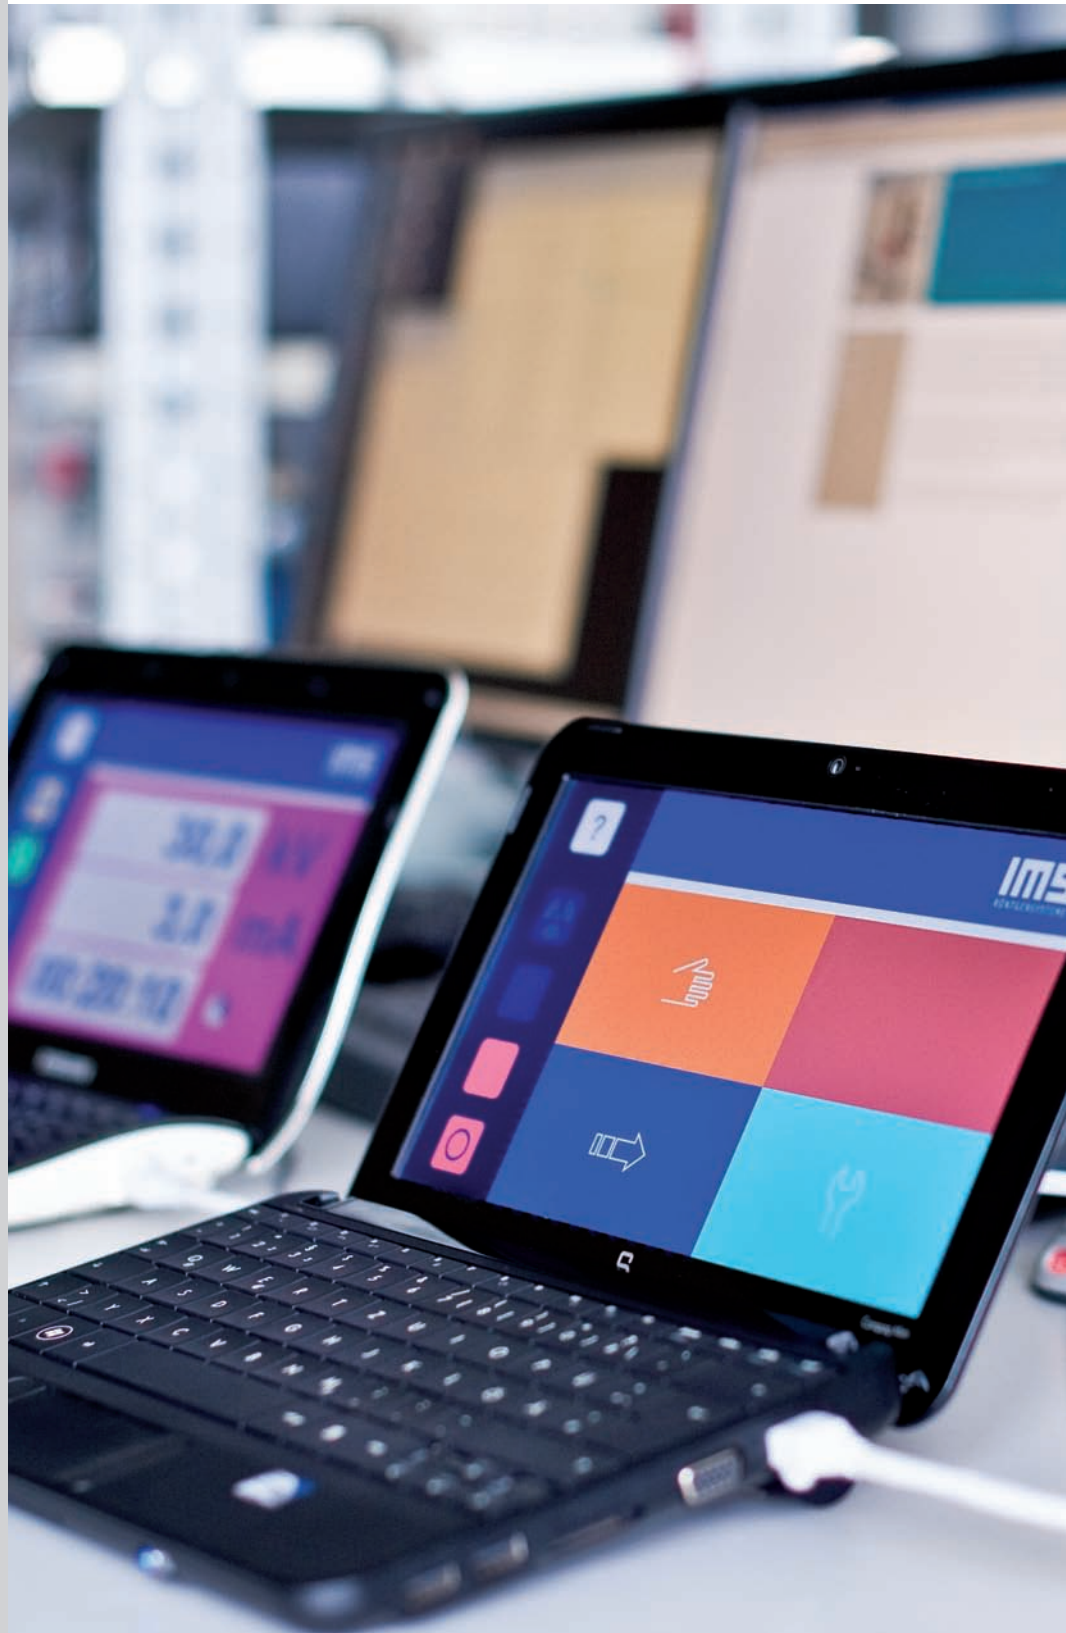



Handbetrieb



Sie möchten die Einstellungen für die Strahlung an die Anwendung anpassen?

Im Handbetrieb können Sie alle Parameter für die Steuerung des Röntgensystems schnell und einfach einstellen. Die Eingaben erfolgen bequem über die Maus, die Tastatur oder einen Touchscreen. Klare Symbole erlauben die intuitive Bedienung und signalisieren den Betriebszustand des Röntgensystems.


Belichtungsprogramme



Sie haben immer wiederkehrende Messaufgaben?

Belichtungsprogramme erlauben Ihnen die Auswahl vorgegebener Parametersätze für bestimmte Anwendungen. Sie wählen das entsprechende Programm aus der Liste aus und können direkt mit der Messaufgabe beginnen. Dank frei definierbarer Namen und einer kurzen Beschreibung finden Sie das passende Belichtungsprogramm schnell wieder. Ein Passwort geschützter Bereich ermöglicht es Ihnen, neue Parametersätze anzulegen oder bestehende zu verändern. Gleichzeitig wird eine unbeabsichtigte Änderung verhindert.

Einfahrprogramme

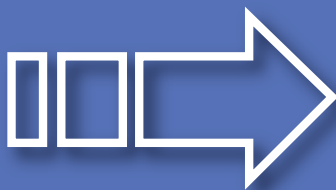

Ihr Röntgensystem steht über Nacht still?

Verlängern Sie die Lebenszeit der Röntgenröhre, indem Sie die Einfahrprogramme nutzen. Lästiges Aufwärmen der Röhre über manuelle Einstellungen entfällt. Je nach Stillstandszeit des Röntgensystems stehen unterschiedliche Einfahrprogramme zur Verfügung. Neben Standardprogrammen, die mit der Software mitgeliefert werden, können die Parametersätze auf den angeschlossenen Röhrentyp angepasst werden. Auch hier sind Änderungen nur nach Eingabe eines Passworts möglich.

Service





Ihre Servicetechniker benötigen Informationen über das Röntgensystem?


Im Servicebetrieb können die Setup-Daten des Röntgensystems ausgelesen und gesetzt werden. Zahlreiche Informationen über Grenzwerte und den Status des Systems sind vom Servicetechniker abrufbar. Datensätze für unterschiedlichste Röntgenröhren verschiedener Hersteller können bereitgestellt werden.




Intuitive Bedienung

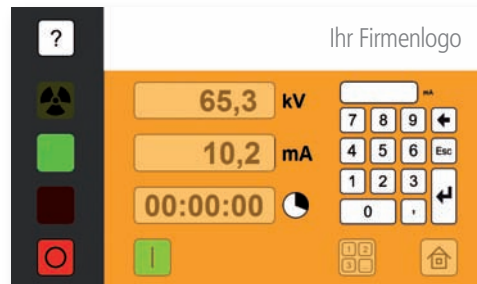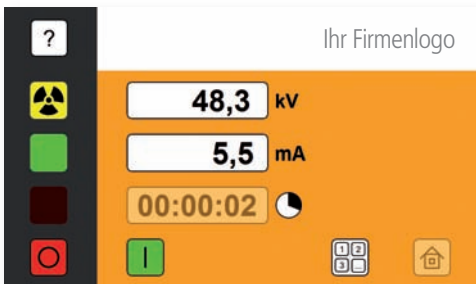


Wiederkehrende Einstellungen

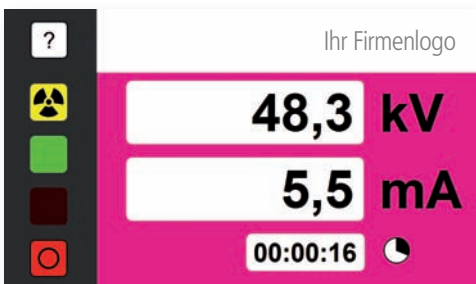

Komfortable Abläufe

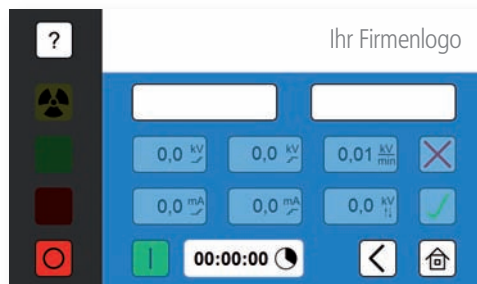

Einfacher Service

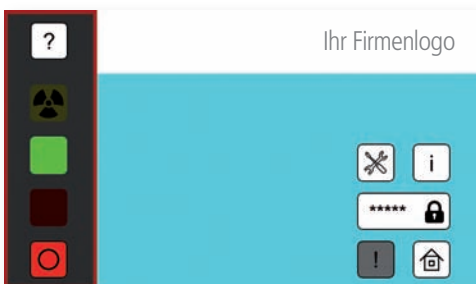

anculo

audio - Ich höre
video - Ich sehe
anculo - Ich diene



Anculo ist eine neuartige und intuitive Bedienoberfläche für Röntgengeneratoren. Die Bedienoberfläche vermeidet die Benutzung von Schrift. Über Piktogramme sind alle Bedienschritte schnell zugänglich. Dadurch ist die Software weltweit sehr einfach zu nutzen, auch für Ihre Servicetechniker.

Der Einsatz auf einem Netbook ist ebenso möglich wie eine Installation auf einem industriellen Bedienpanel mit Touchbildschirm. Klare Symbole und große Anzeigen signalisieren den Betriebszustand, auch aus der Entfernung.

IMS Röntgensysteme GmbH
Dieselstraße 52
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Telefon +49 2056 975 600
Telefax +49 2056 975 601

info@ims-roentgensysteme.de
www.ims-roentgensysteme.de

